


Válvula Reductora y Sostenedora de Presión



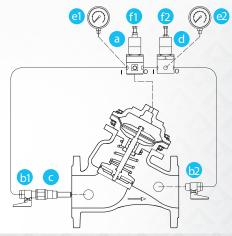

- Válvula Piloto Sostenedora de Presión
- d Válvula Piloto Reductora de Presión
- Válvula de Bola
- Manómetro
- Filtro de Dedo en Línea
- Perno de Ajuste


La válvula de control hidráulico reductora y sostenedora de presión de ARMAŞ modelo "PRPS" reduce la presión de la válvula de salida al valor deseado por el mantenimiento de la presión de "aguas arriba". Hay dos válvulas piloto en la válvula. La válvula piloto en el lado de "aquas arriba" es la válvula piloto sostenedora de presión y mantiene la presión "aquas arriba". Otra válvula piloto es la válvula piloto reductora de presión de que mantiene la presión constante "aguas abajo", reduciéndola al valor deseado. La válvula de control reductora y el sostenedora de bombea fluido hacia abajo, esto asegura que el sistema funcione dentro de los valores normales mediante la regulación del flujo y la presión alta en los sistemas de bombeo. Controla la presión "aguas arriba" y "aguas abajo" de forma continua y las mantiene dentro de valores constantes.

Adjuste

- •Ponga a funcionar la bomba. Abra la válvula principal de la red y distribuya agua al sistema.
- •Abrir las válvulas de bola indicadas con "b1" y cerrar la válvula indicada con "b2".
- Ajuste el valor de presión aguas abajo deseado por medio del perno de ajuste indicado con la "e" en la válvula piloto indicada con la "a" en referencia al manómetro indicado.
- ·Ajuste válvula piloto reductora de presión que se indica con la "d" por medio del perno de ajuste indicado con la "f" en ella, con referencia al manómetro. El manómetro indicado con la "e" en la válvula piloto reductora de presión mostrará el valor de la presión aguas debajo de la válvula.
- «Cuando activa el ajuste del perno en sentido de la manecillas del reloj, el valor de la presión aguas abajo aumenta,
- y cuando se gira el perno de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj disminuye.
- •Después de ajustar el punto de ajuste de presión deseada en ambas válvulas piloto, abra la válvula esférica indica con la "b2" y distribuya agua al sistema.
- •Durante el funcionamiento normal de la válvula, el indicador de presión de aguas arriba de la válvula mostrará el valor de la presión aguas arriba y el medidor de presión aguas abajo mostrará el valor cero.

Cierre la válvula esférica indicada con la "b2" para ver el valor de presión aguas abajo.

Aplicación Tipica

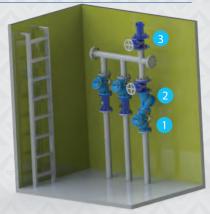

Instalación

- · El diámetro nominal de la válvula debe ser igual, o una medida más pequeño que el diámetro de la línea.
- · Monte la válvula en la dirección de la flecha indicada en ella.
- · Se recomienda que las válvulas de aislamiento (mariposa o válvulas de compuerta, etc.), válvula de alivio de aire y válvulas colador sean utilizadas en la línea de montaje de la válvula.
- · Durante la disminución de la presión, el riesgo de cavitación es peligroso para el cuerpo de la válvula. Ajuste el valor de presión aguas abajo en referencia a los datos de cavitación, o consulte a nuestro servicio técnico.
- 1 Válvula Reductora y Sostenedora de Presión 2 Válvula Colador 3





Válvula de Aire



Mantenimiento

- ·Las condiciones de funcionamiento del sistema que tienen efecto en la válvula deben ser revisadas periódicamente para determinar el programa de mantenimiento preventivo necesario.
- •Compruebe el filtro de dedo indicado con la "c" de acuerdo a la calidad del agua y límpielo. No haga la limpieza más de una vez dentro de unos pocos meses a menos que el agua este demasiado sucia.
- •Drenar el agua dentro del accionador de la válvula mientras no se utiliza en invierno.
- •Compruebe el valor de la presión aguas abajo de forma continua.
- $\hbox{-} Consulte con nuestra empresa si la válvula no realiza las funciones de regulación y control.$

Rango de ajuste de presión de la válvula piloto

Rango de Presión Estándar	5-160 m	7,5 - 240 psi
Rango de Presión Media	10-100 m	15 - 150 psi
Rango de Presión Alta	5-240 m	7,5 - 360 psi

FALLA	CAUSAS	CORRECCIÓN/SOLUCIÓN
La válvula no abre	 Las válvulas de bola en la válvula de aguas abajo puede estar cerrada. La presión aguas arriba de la válvula puede ser demasiado baja. La presión de ajuste de la válvula piloto puede ser demasiado alto. La válvula de aguja en la válvula piloto puede estar cerrado. El perno de ajuste de la válvula piloto puede 	 Revise la válvula de bola y ábrala si está cerrada. Revise su sistema. Reduzca el valor de la presión al valor deseado por medio del perno de ajuste. Abrir la válvula de aguja uno o dos giros de acuerdo al ajuste del sistema. Traiga perno de ajuste al valor deseado y apriete la contratuerca.
La válvula no cierra	estar demasiado flojo. • El diafragma puede estar perforado. • Pueden existir sustancias extrañas en el asiento del disco. • Las conexiones de la válvula piloto pueden estar obstruidas debido a sustancias extrañas. • El filtro de dedo puede estar obstruido.	 Revisar el diafragma y reemplazarlo por uno nuevo si está perforado. Revise el asiento del disco y eliminar las sustancias extrañas si las hay. Revise las conexiones y límpielas. Limpiar si está obstruido.
La válvula no regula	 Las partes móviles de la válvula piloto pueden estar obstruidas debido a calcificación. El punto de ajuste del válvula de aguja puede ser erróneo. Es posible que el manómetro haya fallado. 	 Reemplace con una nueva Cierre la válvula de aguja completamente y ábrala uno o dos giros. Reemplace con una nuevo.

Información de Pedido

Por favor presente la siguiente información a nuestro representante de ventas cuando haga su pedido.

. or lavor presente la signiente il normacion a maestro repre	serreditie de verteus edditido tiaga s
Tasa de flujo máximo	l/s, m ³ /h
Presión de línea máxima	bar, psi
Tamaño de la línea principal	mm, inch
Presión máxima aguas arriba	bar, psi
Presión mínima aguas arriba	bar, psi
Presión deseada aguas abajo	bar, psi
Presión deseada aguas arriba	bar, psi

Ejemplo de Forma de Pedido

Modelo	Conexión	Diámetro	Propiedad de Control	Propiedades adicionales	Opciones
87	Bridada (ISO-ANSI)	2"-16"	Reductora y Sostenedora de Presión	EL: Control Eléctrico NV: Ajuste de velocidad de Cierre y Apertura SV3: Válvula Manual de 3 Vías	Indicador de Posición
87	В	6"	PRPS	EL P	PIR



La Serie 800 Válvulas de Control Hidráulico



La Serie 800 Válvulas de Control Hidráulico

Definición General

Las válvulas de control hidráulico automático de la serie Armaş 800 están diseñadas en un modelo de cuerpo tipo "Y" con el fin de mostrar la máxima resistencia a la cavitación bajo mínima pérdida de carga en grandes caudales. Las válvulas automáticas de control hidráulico de la serie 800 de Armaş son de diafragma de accionamiento de doble cámara y de cerrado tipo disco. La válvula tiene una cámara doble de control estándar. Sin embargo, si se requiere, se puede utilizar como una sola válvula de control sin necesidad de utilizar una cámara de control adicional. Además, si es necesario, la válvula funciona fácilmente y de manera controlada incluso en flujos muy bajos por medio de un puerto adicional añadido al disco. Las válvulas que realicen diversas funciones se pueden obtener mediante la adición de diferentes equipos de control para el cuerpo de la válvula básica.

Ventajas y Beneficios

- El cuerpo de la válvula tipo "Y" diseñada hidrodinámicamente proporciona 25% más de flujo en comparación con los cuerpos de globo estándar y tiene una pérdida de carga inferior.
- · El activador de diafragma de doble cámara proporciona una más rápida apertura/cierre y sin impacto gracias al diseño de cierre de disco de la válvula en comparación con el activador de diafragma, las válvulas de cierre de diafragma evitan el bloqueo, mostrando una menor sensibilidad frente a sustancias sólidas dentro del fluido.
- · Asegura flujo máximo gracias a su cuerpo de tipo "Y".
- Se ve afectada mínimamente por daños de cavitación, gracias a su amplio diseño de la cuerpo tipo "Y".
- Tiene un fácil uso y mantenimiento gracias a su diseño simple.
- · Hace apertura y cierre sin causar onda.
- Asegura el control suave gracias a su cámara doble de control estándar.
- Proporciona un cierre ajustado gracias a su eje de cama rígida y resorte de acero inoxidable.
- Funciona de forma controlada y sin problemas y cierra herméticamente por medio del eje de la válvula integrado de forma rígida en el cuerpo de la válvula.
- El cierre de disco proporciona ajuste mediante la goma elástica en el disco, sentada en el cuerpo del casquillo reemplazable.
- · No requiere mantenimiento en funcionamiento durante mucho tiempo debido a sus componentes resistentes a la corrosión.
- Tiene una larga vida útil en funcionamiento debido a que el recubrimiento se ha hecho con un proceso de fosforizacion y pintura epoxi en polvo sobre secada.
- Realiza la modulación perfecta en flujos variables y caudales demasiado bajos incluso cercanos al cero.
- Tiene una amplia gama de aplicaciones con el uso de diferentes válvulas piloto.




Utilizando con activador de cámara Sencilla / Doble

Las válvulas automáticas de control hidráulico de la serie 800 de Armaş están diseñadas con un activador de doble cámara como estándar. La válvula puede ser usada fácilmente con activador de simple o doble cámara y sin necesidad de piezas adicionales.

Utilización con activador de cámara simple

Cuando se utiliza la válvula con activador de una sola cámara, los tapones bajo el capó medio se retiran y un tapón se inserta en el orificio de entrada del capó medioy por lo tanto, el activador de la válvula se realiza con una sola cámara. En tal caso, las presiones a ser comparadas son P₁, P₂, P₃

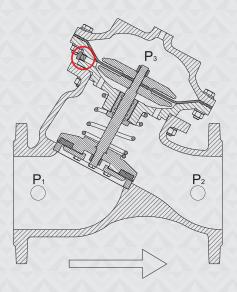


Utilización con activador de cámara simple

P1: Presión Aguas Arriba P2: Presión Aguas Abajo P3: Activador de Presión

Utilización con activador de cámara doble

Cuando se utiliza la válvula con activador de doble cámara, se cierran con tapones los ojos de bue y bajo el capó medio para una presión de comparación P4 adicional y la presión de comparación P4 se da a través del puerto del capó medio. Con la presión de comparación P4, los controles de la válvula pueden ser dispuestos además con la ayuda de una presión adicional.

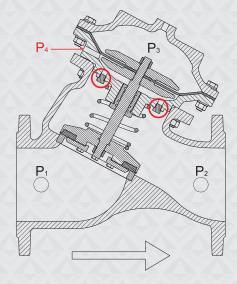

Utilización con activador de cámara doble

P1: Presión Aguas Arriba


P2: Presión Aguas Abajo

P3: Activador de Presión P4: Efecto de Presión Externa



Principios de Trabajo

Las válvulas de control hidráulico automático de la serie 800 de Armaş están diseñadas con dos cámaras de activador como un estándar. La válvula se puede utilizar fácilmente con cámara única o doble de activador sin necesidad de ninguna parte adicional.

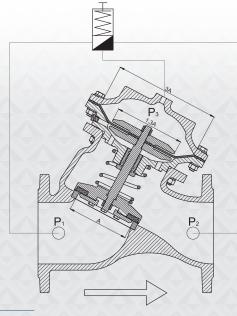

Presiones de Impacto de la Válvula y áreas de Impacto.

: Presión Aguas Arriba

: Presión Aguas Abajo

: Activador de Presión

: Fuerza del Resorte : Área de Impacto del

Disco

Modo de cierre de la válvula

La válvula de control se asegura de que la válvula se cierre herméticamente con el asentamiento del disco de la válvula en el casquillo del cuerpo por medio de la fuerza impuesta por la presión de la corriente de aguas arriba en el diafragma del activador de la válvula piloto. Al examinar las fuerzas que actúan sobre la válvula con la ayuda de las presiones de impacto y las zonas de impacto que hacen que la válvula se cierre, se obtendrá la siguiente desigualdad:



Con la válvula piloto o intervención manual haciendo que la válvula cierre, sin intervención hidráulica en la sección mostrada con la presión $\mathbf{P_3}$ fuera de las instalaciones, la presión P_3 será igual a la presión máxima P_1 . La fuerza P_3 x3A + $P_{resorte}$ prevalecerá sobre la fuerza P_1 xA. Por lo tanto, la desigualdad comprobada incluyendo la fuerza $P_{resorte}$ y la válvula se cierra herméticamente con la fuerza obtenida. Las propiedades geométricas de las válvulas de control hidráulico automáticas de la serie 800 de Armaş se determinadas en el nivel de diseño y la presión P₃ no se ven afectadas por las pérdidas de carga debido a las pérdidas de la válvula piloto y la cabeza en los sistemas hidráulicos gracias a la relación de área de impacto y el cierre de la válvula a prueba de goteo.



Modo de apertura de la válvula

La fuerza impuesta por la presión aguas arriba intentando abrir la válvula de control, bajo el disco de la válvula, asegura que la válvula se abra con la fuerza de presión que prevalece sobre el diafragma por medio de la fuerza del resorte y la ayuda de la válvula piloto en la operación de cierre. Al examinar las fuerzas que actúan sobre la válvula con la ayuda de las presiones de impacto y las zonas de impacto que hacen que la válvula se cierre, se obtendrá la siguiente desigualdad:



 $P_1xA > P_{resorte} + P_3x3A$ Con la válvula piloto o intervención manual haciendo que la válvula se abra, la sección que se muestra con presión $\mathbf{P_3}$ puesta en modo de descarga. En este caso, la diferencia de presión P_3 abierta a la atmósfera será 0 (cero) y cuando la fuerza supera P_1 xA (la fuerza del resorte forcé) $\mathbf{P}_{\mathsf{resorte}}$, se abrirá la válvula. La presión mínima de apertura de la válvula será determinada por $\mathbf{P}_{\text{resorte}}$, debido a la superación de la fuerza $\mathbf{P}_{\text{resorte}}$ mínima para abrir la válvula.



Modo de modulación

Las válvulas piloto conectadas al activador de la válvula principal aseguran que la válvula principal opere en el modo de modulación. Se aseguran de que funcione en modo de modulación controlando en forma continua la presión de fluido en el activador de la válvula principal de acuerdo con la velocidad de flujo o condiciones de presión necesarias para ajustar al examinar las ecuaciones de fuerza en la válvula de modulación de la válvula con la ayuda de las presiones de impacto y las zonas de impacto, la ecuación

 $P_1xA + P_2x3A = P_3x3A + P_{resorte} + P_2xA$

se obtiene. La válvula piloto que se utiliza en la modulación de la válvula asegura la modulación de la válvula y mantiene la ecuación de fuerza mediante la regulación de las presiones P, ve P,.





A Port



A Port se asegura de que la válvula opera de forma más sensible, más suave y más silenciosa para la regulación del flujo y la presión, evita las vibraciones y proporciona una alta disminución de la presión en comparación con el disco plano.



Aplicaciones sugeridas de uso

- · Válvulas reductoras de presión
- · Válvulas sostenedoras de presión
- · Válvulas de control de bomba de pozo profundo
- Válvulas flotador
- · Aplicaciones de reducción de alta presión y de mantenimiento de presión.


Aplicaciones de uso no sugeridas

- · Válvulas de control de bomba
- Aplicaciones que requieren mínima pérdida de carga.
- En una condición donde la diferencia de presión entre aguas arriba-aguas abajo es baja.

Instalación

Quite los tornillos de la arandela de fijación de disco bajo el disco y desmontar la arandela de fijación que es un disco plano e instalar un puerto en el lugar de la arandela plana de fijación con los mismos tornillos.

A Port Grafico

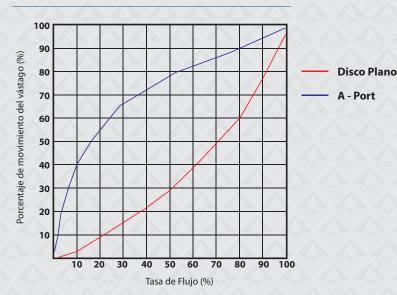



Modo de apertura con el A Port



Modo de cerrado con el A Port






Modo de modulación con el A Port



Partes Principales y Especificaciones Técnicas



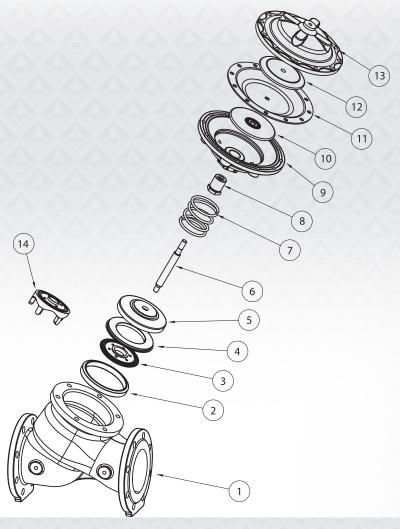

Partes Principales

NO	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL					
1	Cuerpo de La Válvula	Hierro Dúctil (GGG50)					
2	Asiento Latón	Bronce					
3	Arandela de Disco	Acero Inoxidable					
4	Sello de Goma Buna-N						
5	Disco	Acero Inoxidable					
6	Vástago	Acero Inoxidable					
7	Resorte	Acero Inoxidable					
8	Cojinete del Vástago	Latón / Bronce					
9	Capó Medio	Hierro Dúctil (GGG50)					
10	Disco del Diafragma	Acero Inoxidable					
11	Diafragma	Neopreno (Nylon Reforzado)					
12	Disco del Diafragma	Acero Inoxidable					
13	Capó Superior	Hierro Dúctil (GGG50)					
14	A - Port (Opcional)	Latón / Bronce					



Especificaciones Técnicas

Dange de presión	Estándar	0.5 - 16 bar (7.5 - 240 psi)					
Rango de presión	Rango Alto de Presión	0.5 - 25 bar (7.5 - 360 psi)					
Tomporatura	Temperatura mínima de operación	- 10 °C (14 °F) DIN 2401 / 2					
Temperatura	Temperatura máxima de operación	80 °C (176 °F) DIN 2401 / 2					
Conexión	Bridada	EN 1092 - 2, ISO 7005 - 2, ANSI					
	Estándar	Epóxico					
Revestimiento	Opcional	Poliéster					
	Estándar	Cobre DIN 1057					
Conexiones Hidráulicas	Opcional	Nilón Reforzado (Freno de aire Manguera Hidráulica SAEJ 844)					
	•	Acero Inoxidable					
Tipo de Activador	Tipo de cierre de disc con doble cámara de control y actuador de Diafragma						



Modelos Disponibles

Model	87				
Conexión	Bridada				
Material	Hierro	Dúctil			
Cuerpo	Tipo) "Y"			
Presión de Operación	PN16 -	- PN25			
	inch	mm			
	2	50			
	21/2	65			
	3	80			
	4	100			
Diámetros	5	125			
Disponibles	6	150			
	8	200			
	10	250			
	12	300			
	14	350			
	16	400			







Pesos y Dimensiones



model 87

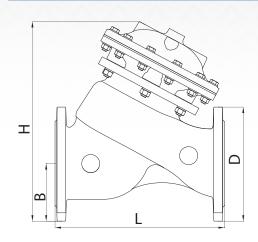

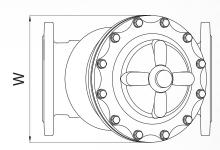

D	DN		Н		В		L		D		W		Peso	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs.	kg.	
2	50	10,2	259	3,3	83	8,3	210	6,5	165	5,5	139	28,7	13	
21/2	65	10,8	274	3,7	93	8,7	222	7,3	185	5,5	139	35,3	16	
3	80	13	330	4	100	9,8	250	7,9	200	6,7	170	55,1	25	
4	100	14,6	372	4,4	111	12,6	320	8,7	220	7,9	201	81,6	37	
5	125	15,4	391	5,1	130	13	330	9,8	250	7,9	201	86	39	
6	150	19,8	502	5,7	145	16,3	415	11,2	285	12,6	320	172	78	
8	200	25,1	638	6,7	170	19,7	500	13,4	340	15,4	390	308,6	140	
10	250	29,8	756	8	203	23,8	605	15,9	405	19,3	490	507,1	230	
12	300	35	890	9,2	233	28,5	725	18,1	460	21,3	540	815,7	370	
14	350	37,6	955	10,6	270	28,9	733	20,5	520	21,3	540	848,8	385	
16	400	46,4	1178	12	305	39	990	22,8	580	23,2	590	1830	830	



Desarrollo Hidráulico



Disco Plano

Tamaño de	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
La Válvula	inch	2	21/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Kv	m³/h @ 1 bar	50	65	115	200	310	460	815	1250	1850	1990	3300
Cv	gpm @ 1 psi	60	75	135	230	360	530	945	1445	2135	2300	3810
K	Sin dimensión	3,9	6,6	4,9	3,9	4,0	3,8	3,8	3,9	3,7	5,9	3,7

Disco-A Port

Tamaño de	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
La Válvula	inch	2	21/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Kv	m³/h @ 1 bar	40	55	100	170	260	390	695	1065	1575	1695	2800
Cv	gpm @ 1 psi	47	64	115	196	300	450	805	1230	1820	1960	3240
K	Sin dimensión	6,1	9,3	6,4	5,4	5,7	5,2	5,2	5,4	5,1	8,2	5,1

Coeficiente de Flujo de La Válvula (Kv, Cv)

Kv: Coeficiente del flujo de la válvula (flujo en m³/h a 1bar Dif. Pres.)

Cv :Coeficiente de flujo de la válvula (flujo en gpm a Dif. Pres. 1psi)

Q: Tasa de flujo (m³/h; gpm)

ΔP: Presión Diferencial (bar; psi)

G:Gravedad específica del Líquido (Agua = 1.0)

Kv, (Cv)=Q.
$$\sqrt{\frac{G}{\triangle P}}$$

Cv=1,155 Kv

Resistencia de Flujo - Coeficiente de Perdida de Carga

K :Resistencia de Flujo o Coeficiente de perdida de Carga (sin dimensiones)


ΔH :Perdida de carga (mt ; pies)

V :Tamaño nominal de velocidad de flujo (mt/s; pies/s)

g :Aceleración de la gravedad (9.81 mt/s²; 32.18 pies/s²)

$$K = \Delta H \frac{2g}{V^2}$$

Análisis de Tasa de Flujo

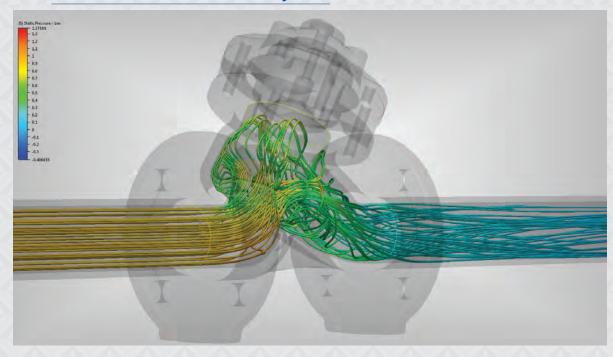



Desarrollo Hidráulico



Tabla de Pérdida de Carga (Disco Plano)


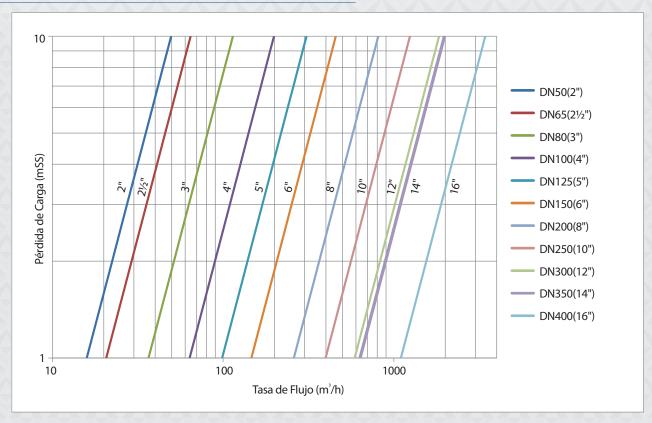


Tabla de Pérdida de Carga (Disco - A Port)





Desarrollo Hidráulico

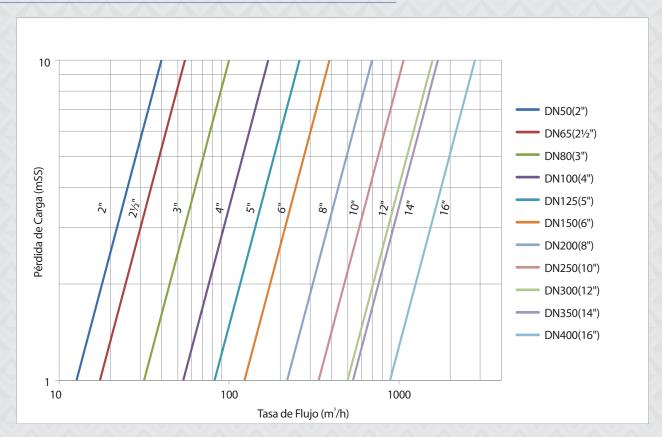

Cavitación

La cavitación ocurre en las válvulas de control hidráulicas cuando no se utilizan bajo valores de presión adecuados. Cuando el fluido pasa a través de la zona de cierre de la válvula hidráulica, su valor se incrementará debido al extremo sofoco y su presión estática se reducirá en virtud de la presión de evaporación del fluido. Los fluidos se evaporan y burbujas de vapor se producen en el fluido. Tales burbujas de vapor estallan en el lado de salida de la válvula bajo la presión aguas abajo. Tales exposiciones repentinas producen ondas de choque intensivas y la temperatura aumenta. La reducción extrema de la válvula produce chorros de agua. Las ondas de choque y chorros de agua rompen las partículas del material del cuerpo de válvula y hacen que la válvula se vaya gastando, sea perforada y disminuya su vida debido a tal uso. Las causas de la cavitación también dañan a la instalación y por lo tanto producen ruido y vibración.

Prevención de La Cavitación

- · Aumente la presión aquas abajo si el sistema lo permite.
- · Si la presión aguas abajo no se puede manejar, aumente el diámetro de la válvula si es posible y por lo tanto, reducirá la velocidad del agua.
- ·Aumentar el número de puntos de disminución de presión utilizando múltiples válvulas o utilizar varias válvulas en el mismo punto para disminuir la presión. Además, disminuir la presión incluyendo proporcionalmente la válvula de control reductora de presión proporcional de la serie 800 de Armaş en ciertos puntos del sistema.

Grafica de Cavitación

Para el propósito de utilizar tablas de cavitación:

- · Determinar la presión aguas arriba de la válvula especificada en el sistema en las graficas.
- · Asequrese de que la presión aquas abajo requerida se cruza con la presión aquas abajo determinada.
- · Determinar la condición de cavitación de la válvula basada en 3 áreas cuyas intersecciones se muestran en los gráficos.

